



PRECAUCIÓN!
LAS CUCHILLAS ESTÁN MUY AFILADAS.

Instrucciones para cortar cartulinas de 3 mm

Instalación de la cuchilla

NOTA: Sólo utilice la cuchilla especial para 3 mm, no. 271. Está afilada en una sola cara. NO UTILICE la cuchilla no. 270 que tiene aspecto similar pero está afilada en las dos caras. La cuchilla no. 270 no corta los cartones de 3 mm de forma correcta (Fig. 1).

NOTA: Cuchilla n°. 271 solo tiene una punta cortante (Fig. 2).

1. Suelte el tornillo de cuchillas y saque el sujetador de cuchillas.
2. Insertar cuchilla en el cartucho de cuchillas, asegurándose de la orientación correcta de la punta de la cuchilla (Fig. 3).
3. Insertar el cartucho de cuchillas en el cortador (Fig. 4).
4. Apretar el tornillo de cuchilla.

Ajustar la profundidad de la cuchilla

NOTA: Para la posición de 3 mm, alinee el final de la cuchilla con el final del cartucho de cuchillas. (Fig. 5).

1. Ponga la punta de la cuchilla encima del filo de la cartulina a cortar.
2. Suelte la cuchilla totalmente hacia abajo.
3. La punta de la cuchilla debe de penetrar el cartón trasero más allá del tope del filo (Fig. 6).
4. Para ajustar la profundidad, suelte el tornillo de la cuchilla y de vueltas al tornillo en la base del cortador.

NOTA: Para reducir la profundidad empuje la cuchilla hacia dentro con su dedo.

5. Fije el tornillo de cuchilla nuevamente.

Identificación

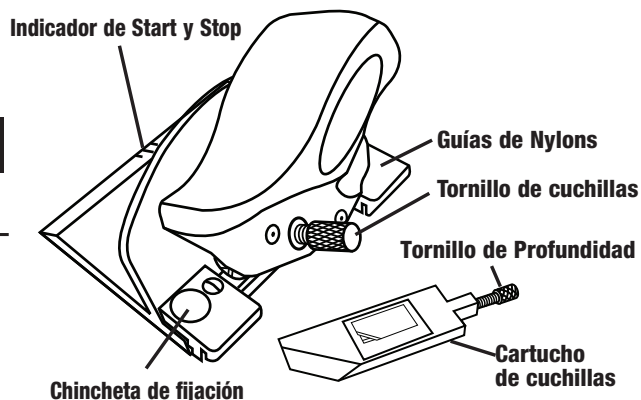


Fig. 1 CUCHILLA NO. 271 AFILADA EN UN SOLO LADO

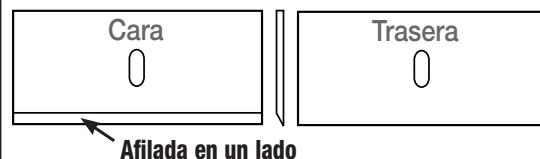


Fig. 2

CUCHILLA NO. 271



Fig. 3

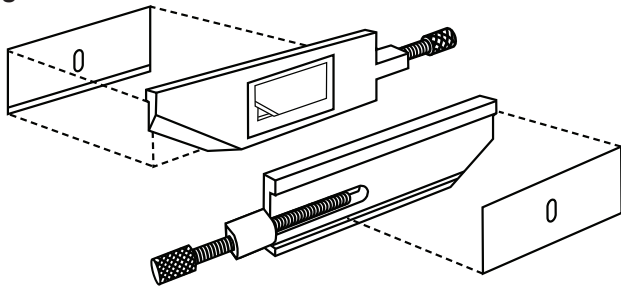


Fig. 4

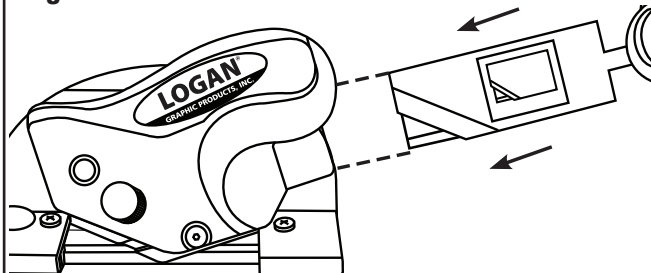


Fig. 5


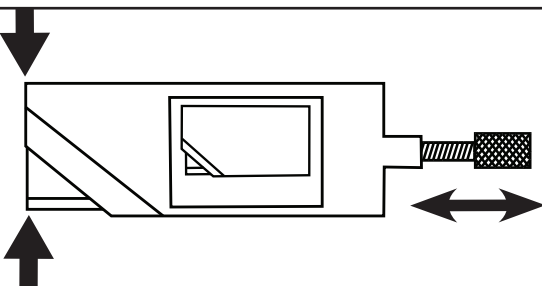







Fig. 6

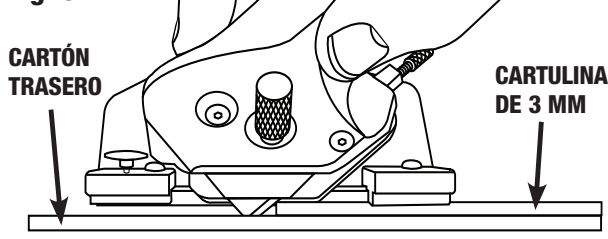

Cortar paspartús de 3 mm

Cortar paspartús de 3 mm

1. Marcar la ventana deseada en el lado trasero de la cartulina con líneas a lápiz (**Fig. 7**).
2. Poner el cartón (con el lado de color hacia abajo) sobre un cartón trasero más grande que el cartón.
3. Alinear la regla de guía el lado izquierdo de la línea marcada o deslizar la cartulina por debajo del carril de guía fijamente contra la guía de paspartús y el brazo de escuadra.
4. Introducir el cortador en la regla de guía y alinear la marca VERDE con la línea a lápiz superior (**Fig. 8**).
5. Con la mano izquierda empuje la chincheta de fijación y pivote el sujetador de la cuchilla firmemente hacia abajo en el cartón (**Fig. 9**).
6. Cortar la cartulina, tirando el cortador a lo largo de la regla de guía hasta que la marca ROJA esté alineada con la línea a lápiz inferior (**Fig. 10**).
7. Sacar la cuchilla de la cartulina. Repetir en los tres lados restantes (**Fig. 11**).

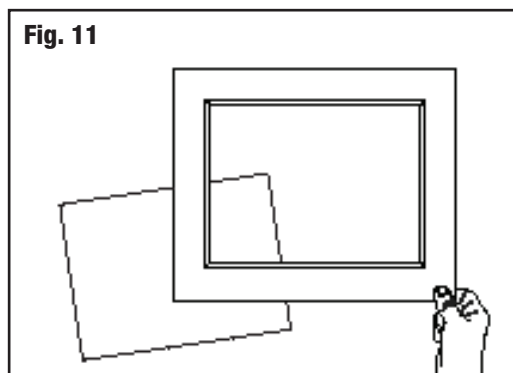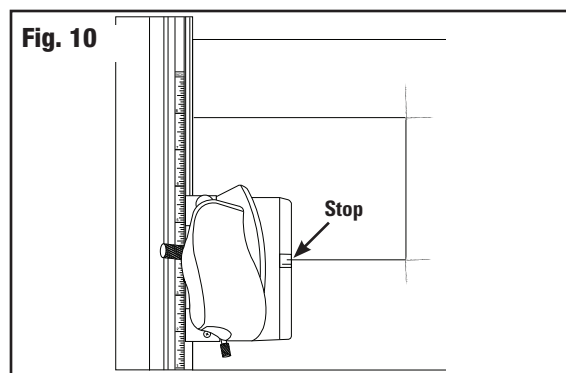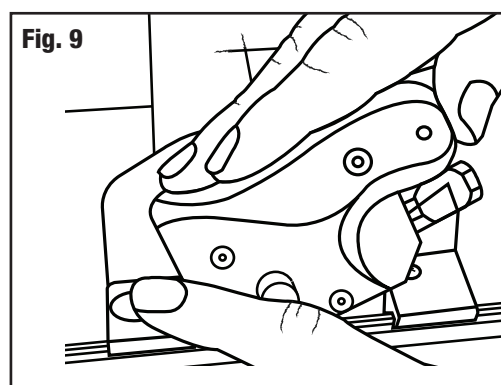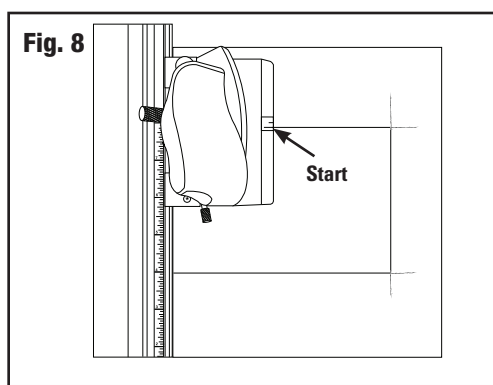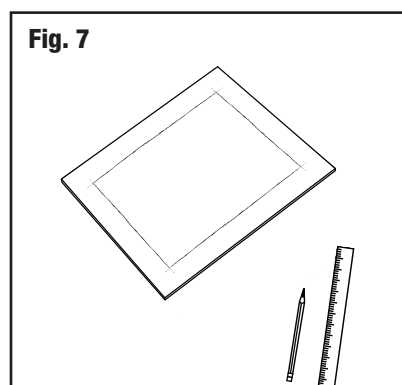

Recomendaciones

- Utilice las dos manos al cortar.
- Si la profundidad de la cuchilla está demasiado alta, la punta de la cuchilla se puede romper.
- Cambiar cuchillas a menudo.
- Utilizar cuchilla de una punta para cartulinas de 3 mm.
- Si corte no es completo, repetir.
- Si los sobrecortes son demasiado grandes o cortos, iniciar y terminar el corte un poco antes de las líneas start/stop.

Ajustar las guías de nylon (con destornillador Phillips)

Para mejorar la rectitud del corte puede ser necesario ajustar las guías a la regla de guía.

1. Introducir el cortador en la regla de guía
2. Soltar los tornillos de las guías con una vuelta (**Fig. 12**).
3. Empujar las guías fijamente hacia la regla de guía.
4. Apretar los tornillos nuevamente.

